



Инструкции по монтажу


Roxtec RS ES

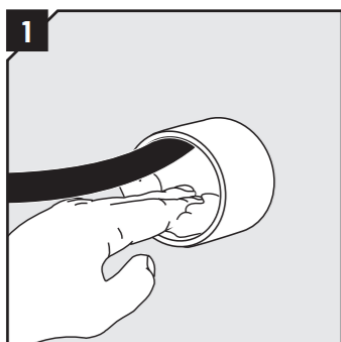


Очистить пустую гильзу от грязи, пыли и тд для хорошей электрической проводимости

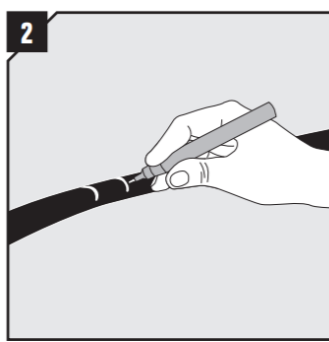

Отметьте на кабеле где удалить оболочку кабеля. Ширина зависит от размера проходки. См. рис. 1


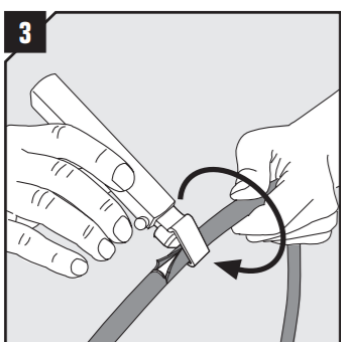


Надрежьте оболочку кабеля, убедитесь, что экран кабеля не поврежден

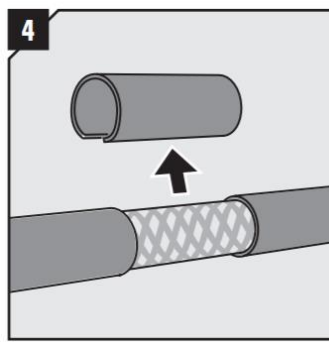


Удалите оболочку кабеля и пластиковую пленку. Убедитесь, что экран чист.

Рис 1

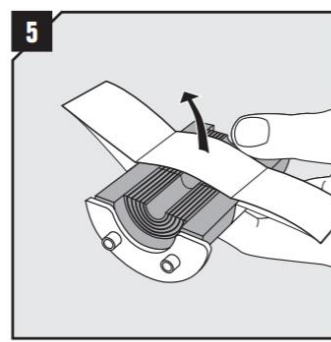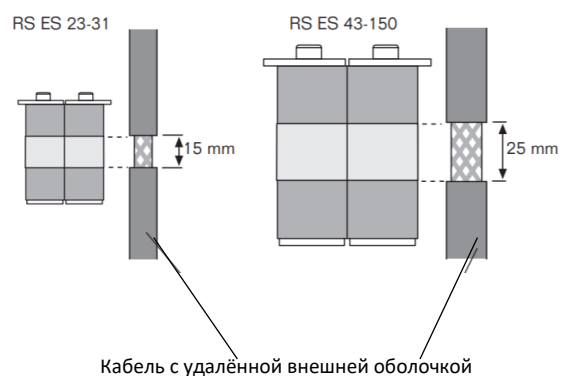



Удалите защитную бумагу и загните обратно фольгу.

Рис 2

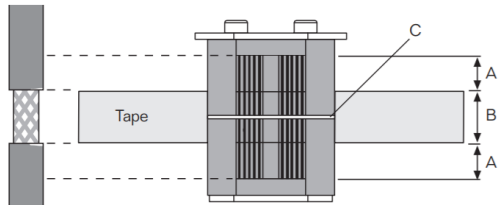


A = подобрать под кабель
B = подобрать под экран кабеля
C = подобрать под экран кабеля


Рис 3

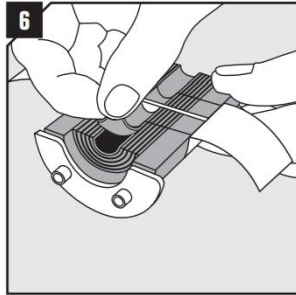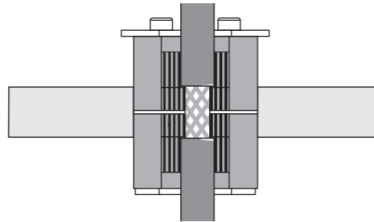

Адаптируйте наружные слои к кабелю (рис 2, A)

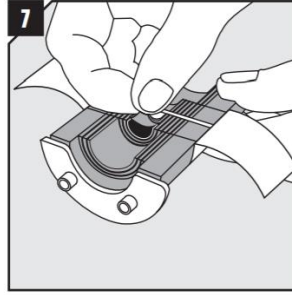


Адаптируйте внутренние слои к кабелю (рис 2, B)

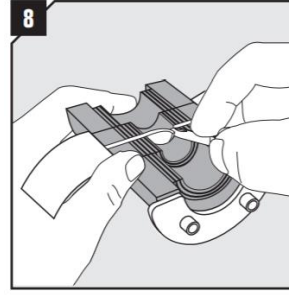


Адаптируйте вертикальный экран к экрану кабеля (рис 2, C)

- Минимальная адаптация диаметра модуля соответствует минимальному диаметру экрана.
- Максимальная адаптация диаметра модуля соответствует максимальному диаметру оболочки кабеля


Рис 4.

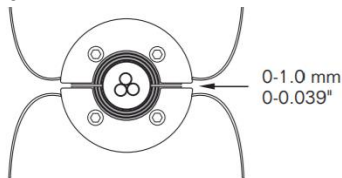


Проверьте с помощью кабеля (рис 4). Добейтесь зазора в 0,1 – 1 мм между половинами, в противном случае повторите шаги 6-8

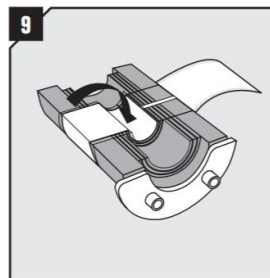


Прижмите крепко клейкую ленту к половине модуля с одной стороны с внутренними слоями

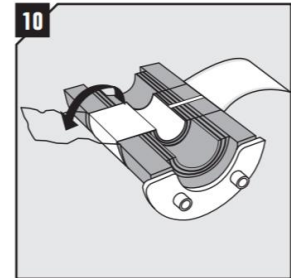


Отогните пластиковую пленку с стороны прижатой к модулю.

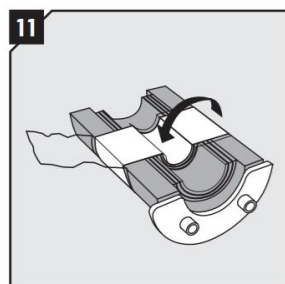


Согните фольгу с другой стороны, не должно быть воздушных пузырей.

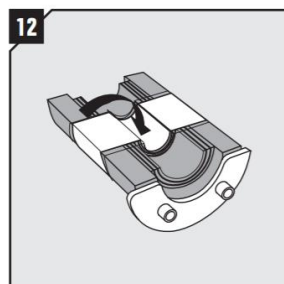


Загните пластиковую пленку обратно во внутрь половины модуля.

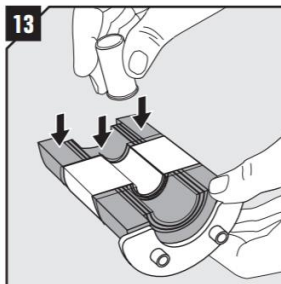

Смажьте негусто лубрикантом внутреннюю часть резиновой поверхности. Не смазывайте фольгу и наружную резиновую поверхность. См рис 5.

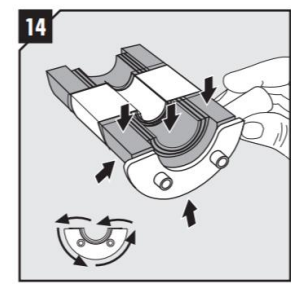



Нанесите смазку вокруг передней части. См рис 5.

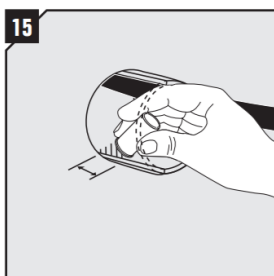


Чтобы избежать попадания смазки на проводную фольшу, внутри гильзы смажьте только заднюю часть. См рис 5

Рис 5

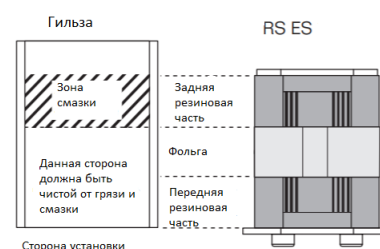


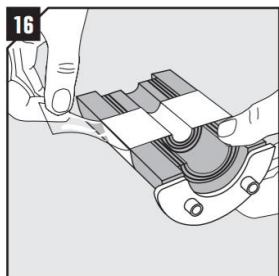


Удалите пластиковую пленку.
Не испачкайте фольгу.

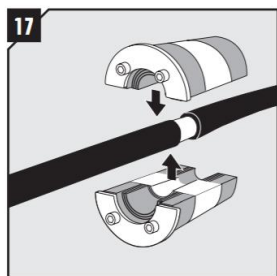

Соберите муфту вокруг кабеля.

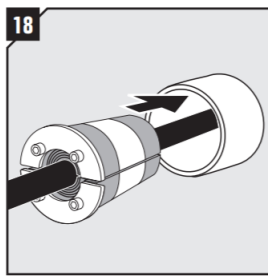

Установите собранную муфту в гильзу.

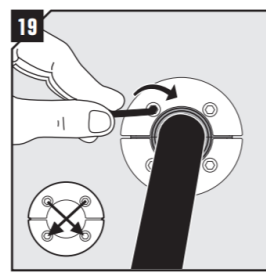

Затяните болты по диагонали. Муфта обожмет кабель. На рис 6 и 7 показано как должна выглядеть муфта с оптимальной компрессией, а также дана таблица по моментам затягивания.

Рис 6


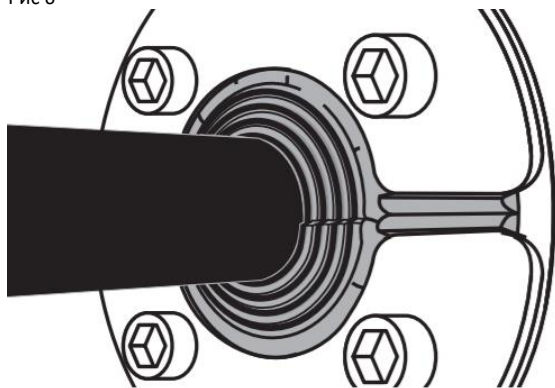


Рис 7

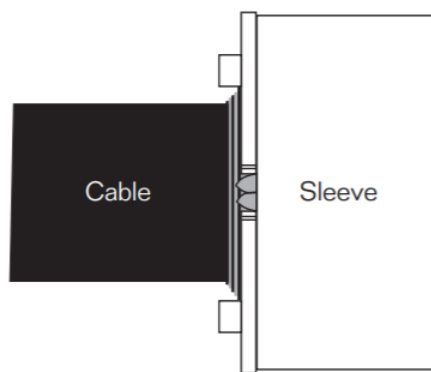

Проходка обжимает кабель полностью когда слои резины выпячены вперед из муфты.

Размер RS ES	Момент затягивания, Нм
25-31	1
43-100	4
125-150	7

Демонтаж

Демонтаж проводить в обратном порядке.

Замечания

- Для лучшей работы перед прокладкой кабелей/труб выждите 24 часа от инсталляции муфты
- Кабели/трубы должны проходить через муфты под прямым углом