



Инструкции по монтажу


Roxtec RS PE

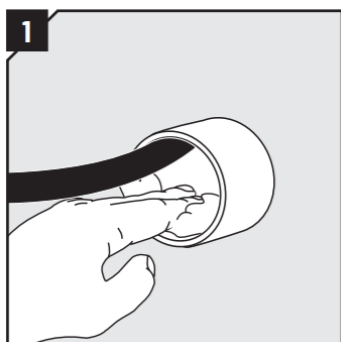


Очистить пустую гильзу от грязи, пыли и тд для хорошей электрической проводимости

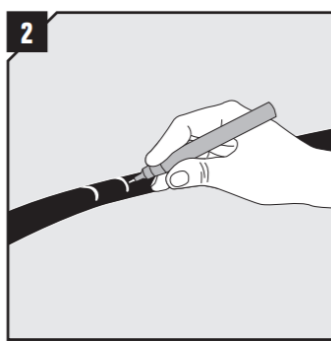

Отметьте на кабеле где удалить оболочку кабеля. Ширина зависит от размера проходки. См. рис. 1


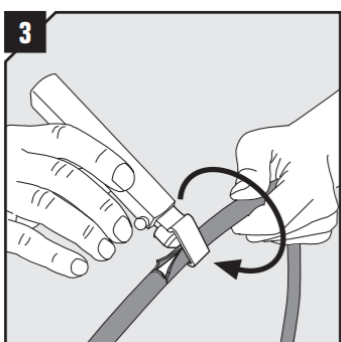


Надрежьте оболочку кабеля, убедитесь, что экран кабеля не поврежден

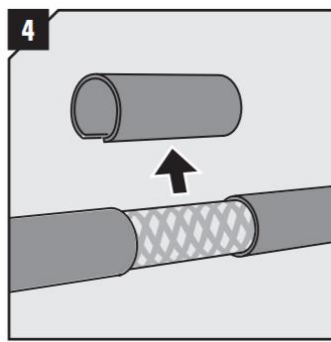

Удалите оболочку кабеля и пластиковую пленку. Убедитесь, что экран чист.

Рис 1

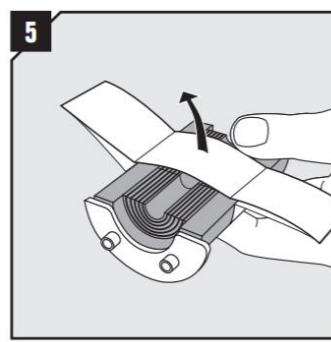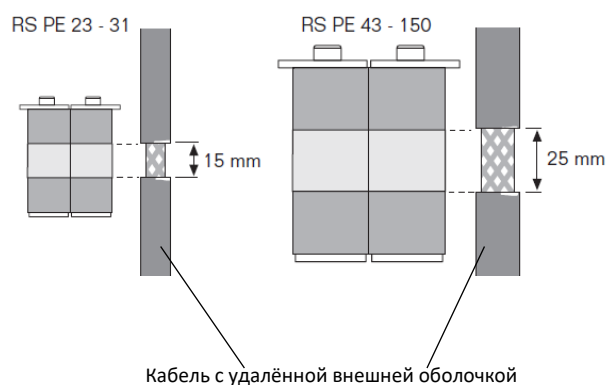

Удалите защитную бумагу и загните обратно фольгу.

Рис В



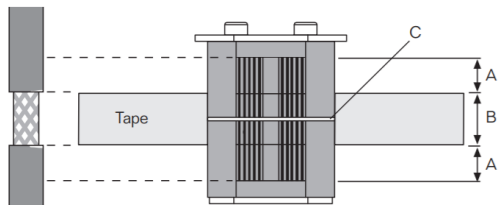



Рис С

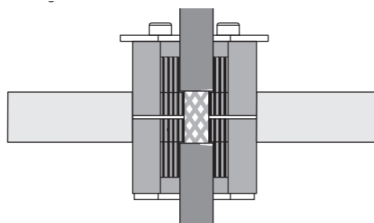

A = подобрать под кабель
B = подобрать под экран кабеля

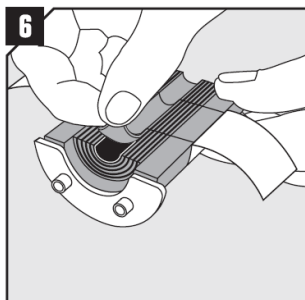


Адаптируйте наружные слои к кабелю (рис В, поз А)

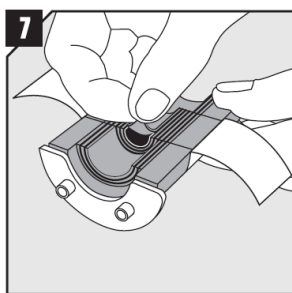


Адаптируйте внутренние слои к кабелю (рис В, поз В)

- Минимальная адаптация диаметра модуля соответствует минимальному диаметру экрана.
- Максимальная адаптация диаметра модуля соответствует максимальному диаметру оболочки кабеля


Рис D.

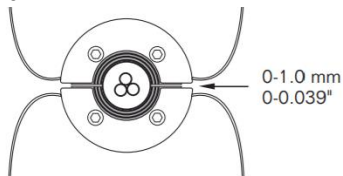


Проверьте с помощью кабеля (рис 4). Добейтесь зазора в 0,1 – 1 мм между половинами, в противном случае повторите шаги 6-8

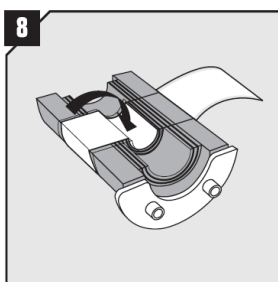


Прижмите крепко клейкую ленту к половине модуля с одной стороны с внутренними слоями

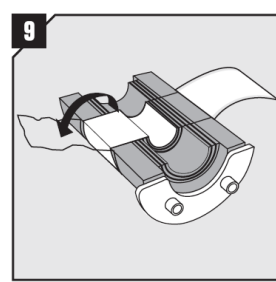


Отогните пластиковую пленку с стороны прижатой к модулю.

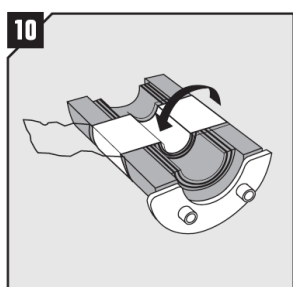


Согните фольгу с другой стороны, не должно быть воздушных пузырей.

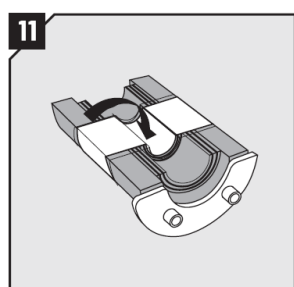


Загните пластиковую пленку обратно во внутрь половины модуля.

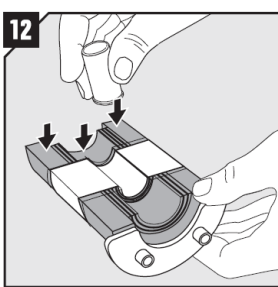

Смажьте негусто лубрикантом внутреннюю часть резиновой поверхности. Не смазывайте фольгу и наружную резиновую поверхность. См рис Е.

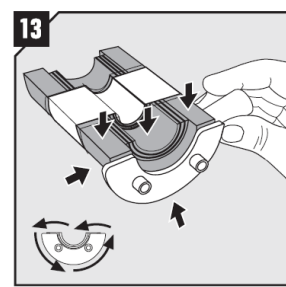



Нанесите смазку вокруг передней части. См рис Е.

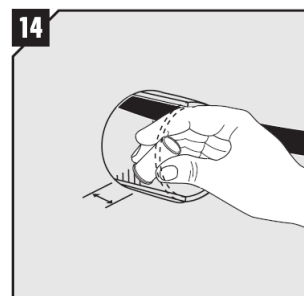


Чтобы избежать попадания смазки на проводную фольшу, внутри гильзы смажьте только заднюю часть. См рис Е.

Рис Е

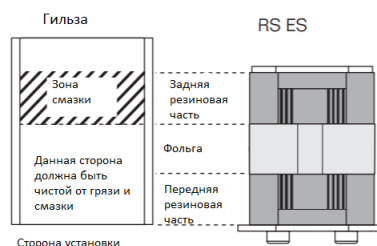


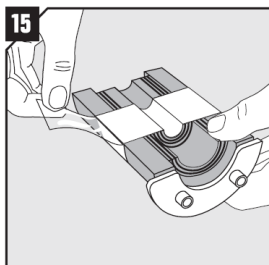


Удалите пластиковую пленку.
Не испачкайте фольгу.

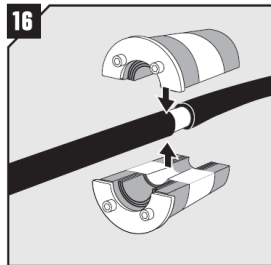

Соберите муфту вокруг кабеля.

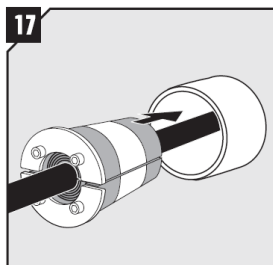

Установите собранную муфту в гильзу.

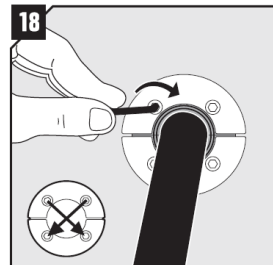

Затяните болты по диагонали. Муфта обожмет кабель. На рис F и G показано как должна выглядеть муфта с оптимальной компрессией, а также дана таблица по моментам затягивания.

Рис F


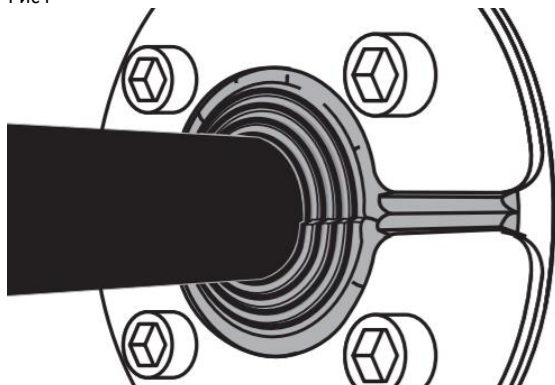


Рис G

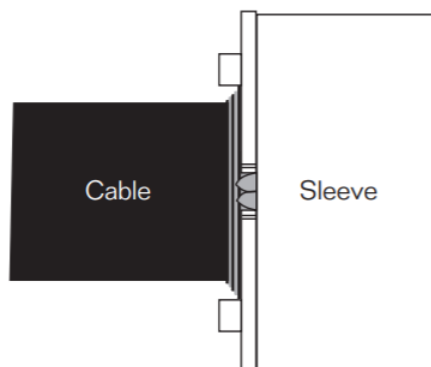

Проходка обжимает кабель полностью когда слои резины выпячены вперед из муфты.

Размер RS ES	Момент затягивания, Нм
25-31	1
43-100	4
125-150	7

Демонтаж

Демонтаж проводить в обратном порядке.

Замечания

- Для лучшей работы перед прокладкой кабелей/труб выждите 24 часа от инсталляции муфты
- Кабели/трубы должны проходить через муфты под прямым углом